


## Монтажная схема септик Биофор 0.9 Профи

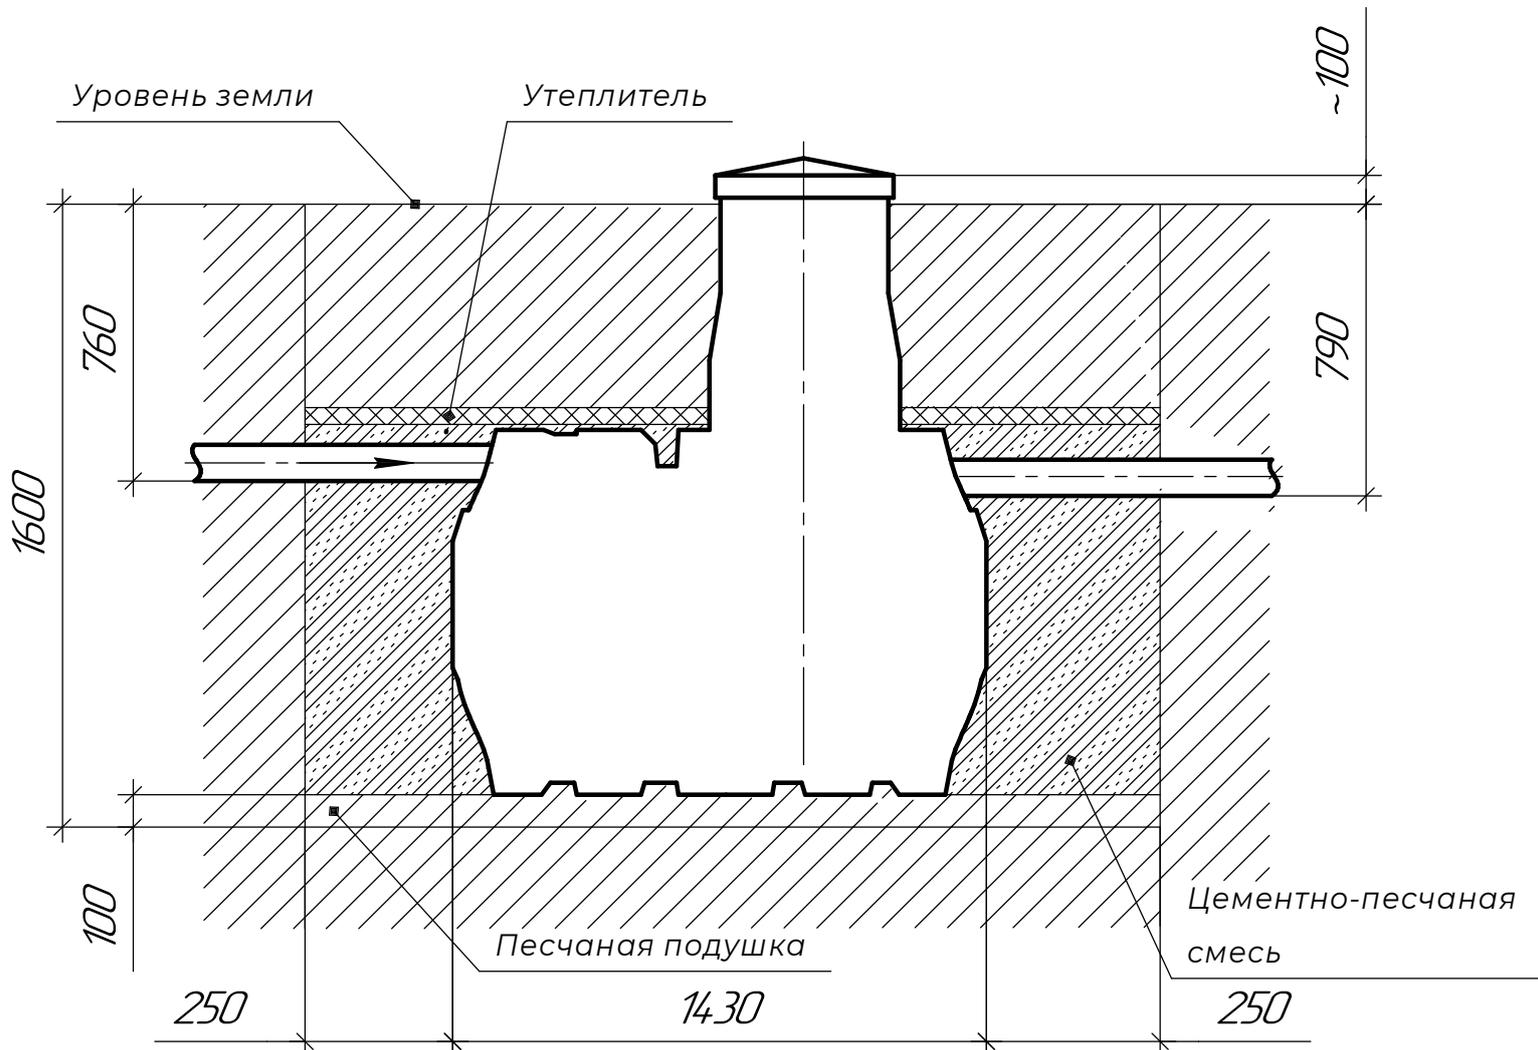

## Порядок выполнения монтажных работ

1. Разработка котлована 1930(д) x 1430(ш) x 1600(в)
2. Засыпка песчаной подушки толщиной 100 мм
3. Установка септика на песчаную подушку
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Утепление котлована