


Монтажная схема септик Биофор 2.0 Экстра

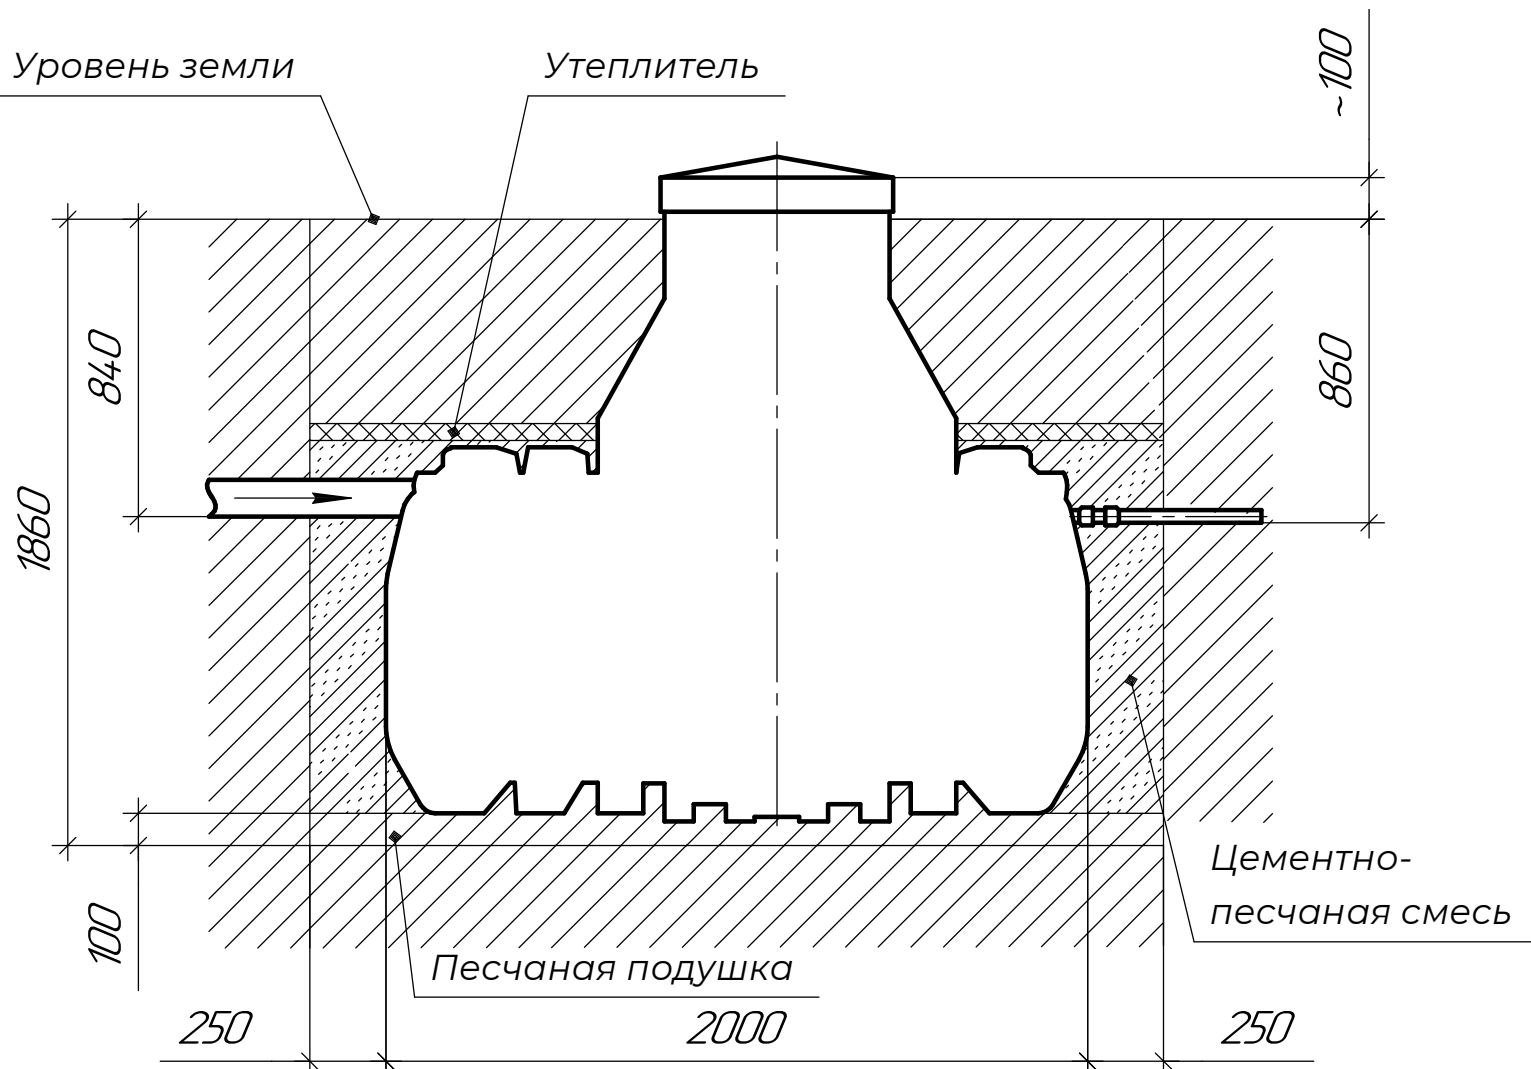

Порядок выполнения монтажных работ

1. Разработка котлована 2500(д)х1350(ш)х1860(в)
2. Засыпка песчаной подушки толщиной 100 мм
3. Установка септика на песчаную подушку
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Утепление котлована