


Монтажная схема септик Биофор 2.5 Экстра

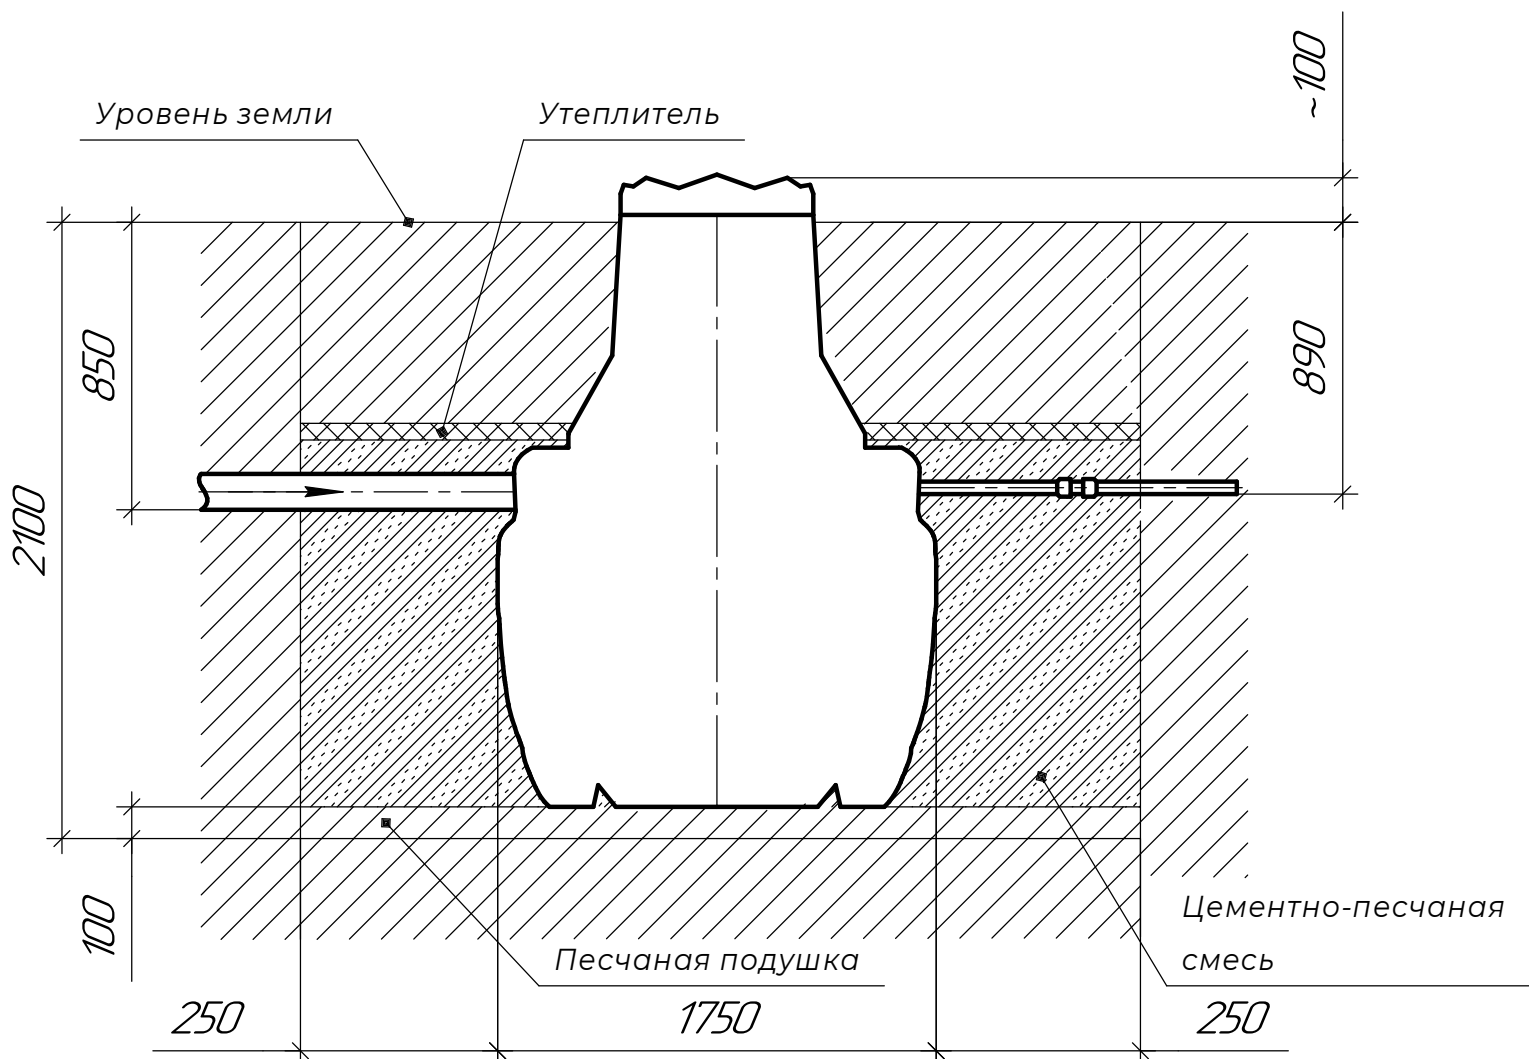

Порядок выполнения монтажных работ

1. Разработка котлована 2250(д) x 1950(ш) x 2100(в)
2. Засыпка песчаной подушки толщиной 100 мм
3. Установка септика на песчаную подушку
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Утепление котлована